





<https://www.quincabox.fr/intermat-9936-p23658>

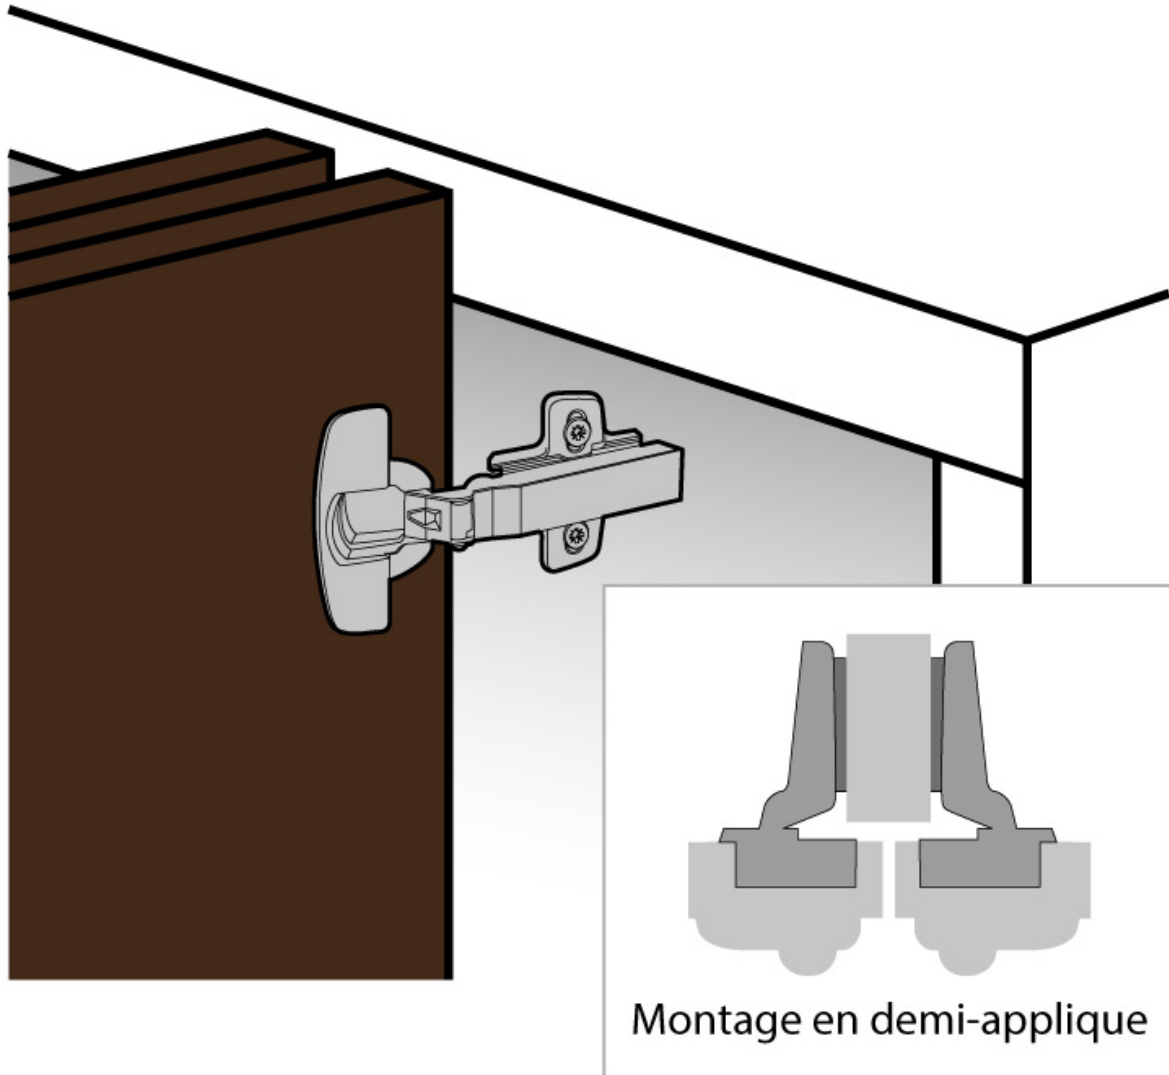

<https://www.quincabox.fr/intermat-9936-p23658>

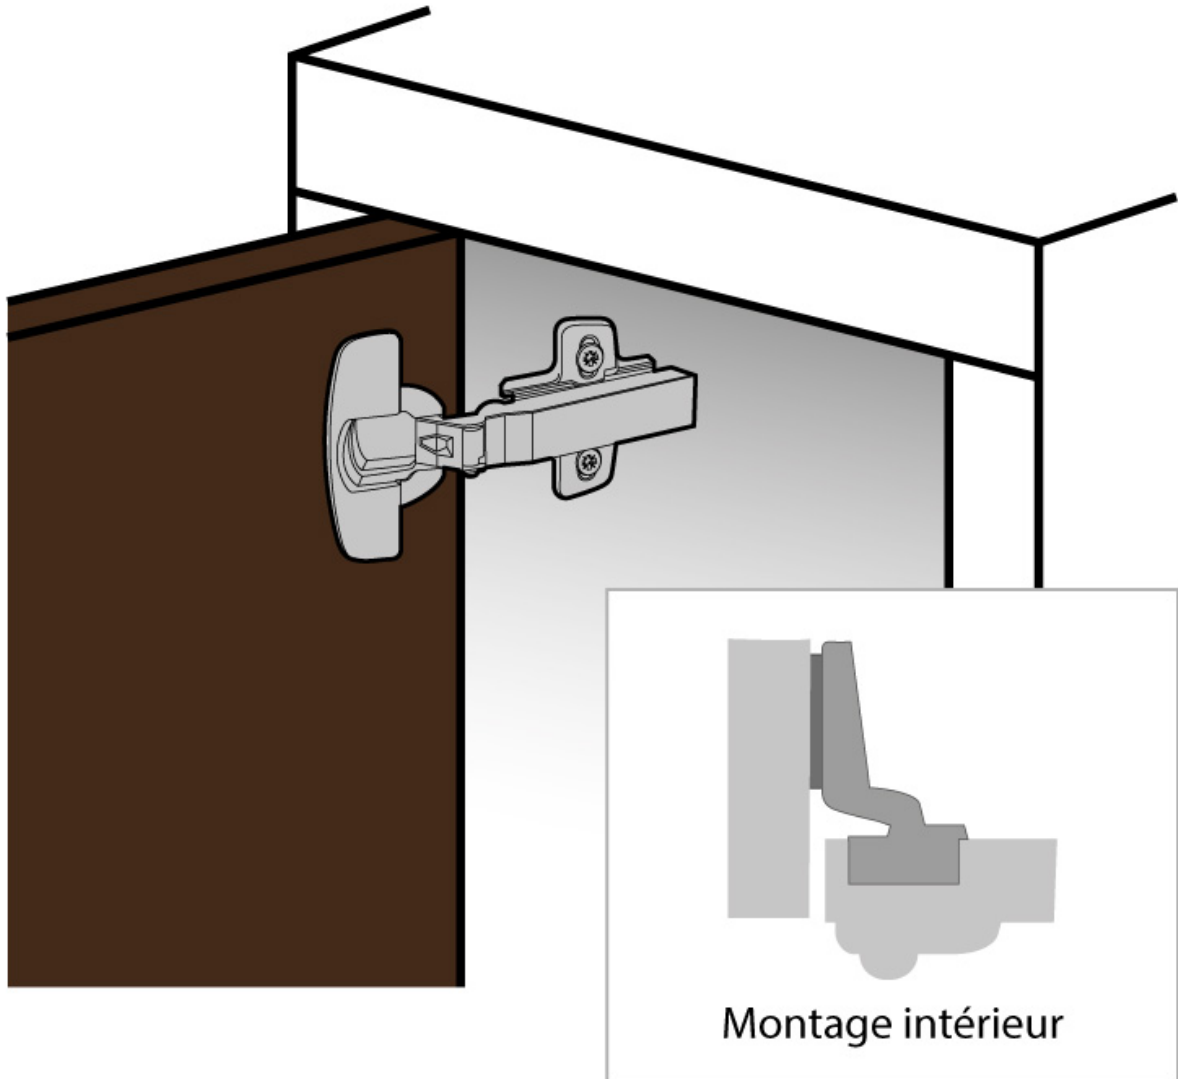

<https://www.quincabox.fr/intermat-9936-p23658>
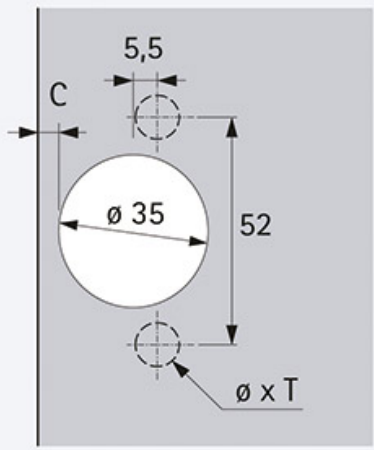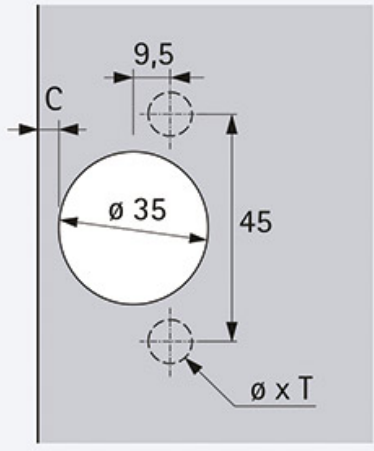
| Montage du boîtier | Schéma de perçage | Alésage de fixation ø x T mm |
|--|--|---------------------------------|
| à visser TH 42 |  | ø 10 x 11 |
| à enfoncer TH 43 | | ø 10 x 6 |
| Montage rapide Fix TH 45 | | ø 10 x 11 |
| avec manchons à expansion prém. TH 48 | | ø 10 x 11 |
| à enfoncer TB 43 |  | ø 8 x 11 |
| avec manchons à expansion prém. TB 48 | | ø 8 x 11 |

<https://www.quincabox.fr/intermat-9936-p23658>