


1. Fixer le frein amortisseur



Aimenter l'équerre sur le frein.
Positionner le frein en butée sur le profil poignée.

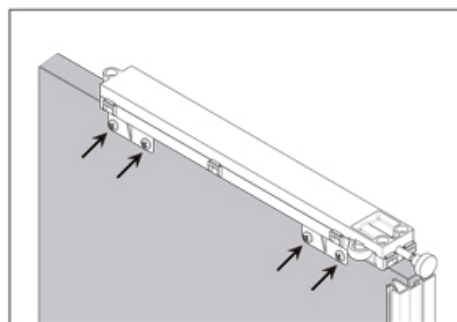

Fixation sur l'arrière de la porte
avec les 4 vis bois 4x13.

2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut



Insérer les équerres dans
le rail haut avant la
fixation de celui-ci.

